

# CUPRA Born - Elektroantrieb mit Automatik

---

## Bevor Sie losfahren:

Ladekabel mit Knopf zum Öffnen am Fahrzeugschlüssel entriegeln. Kabel aus dem Fahrzeug und dann aus der Ladestation ziehen.



## Ladekabel mitnehmen!

## Prüfen Sie die Reichweite

bei Fahrtbeginn und planen Sie etwas Puffer ein.



**Zum Losfahren** das Bremspedal drücken und eine Fahrstufe auswählen: Vorwärts mit "D/B" oder Rückwärts mit "R". Der Hebel befindet sich rechts hinter dem Lenkrad.



**Zum Beenden der Fahrt** wird der Elektroantrieb durch Drücken des "P"-Knopfes am Schalthebel deaktiviert.




**Am Ende der Buchung** Ladeklappe durch Druck öffnen, Ladekabel anstecken und den Ladevorgang mit der Ladekarte starten. Diese ist im Cockpit oder im Handschuhfach. Grünes Blinken: Das Fahrzeug lädt.



**Normalladen** mit Typ 2-Stecker bis max. 11 kW.

**Schnellladen** mit CCS-Stecker bis max. 82 kW.

**Batteriekapazität:** 58.0 kWh

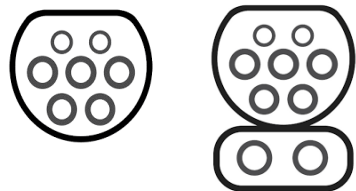

---

**Schleppen Sie das Fahrzeug bei einer Panne nicht selbstständig ab, sondern kontaktieren Sie die Servicezentrale unter 0511-70 10 214**